
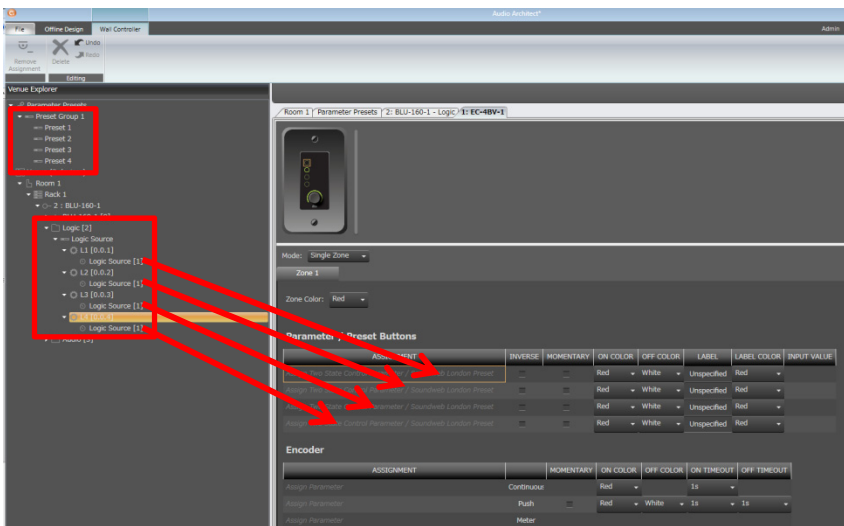


プリセットを専用コントローラーにアサインし、 選択時に LED 点灯状態を保持したい場合

EC4BV などの専用コントローラーにプリセットをそのまま割り当てると、押した瞬間だけ選択した LED が点灯しますが、ずっと点灯させておきたい場合は、Logic Source と Preset Trigger を組み合わせることで、選択したプリセットに対応した LED が点灯したままに出来ます。

Logic Source にプリセットを割り当てる方法は、
GPI にプリセット、GPO に LED を付ける方法
を参照してください。

(Parameter link 「Radio」 を作らなければならないことに注意してください)

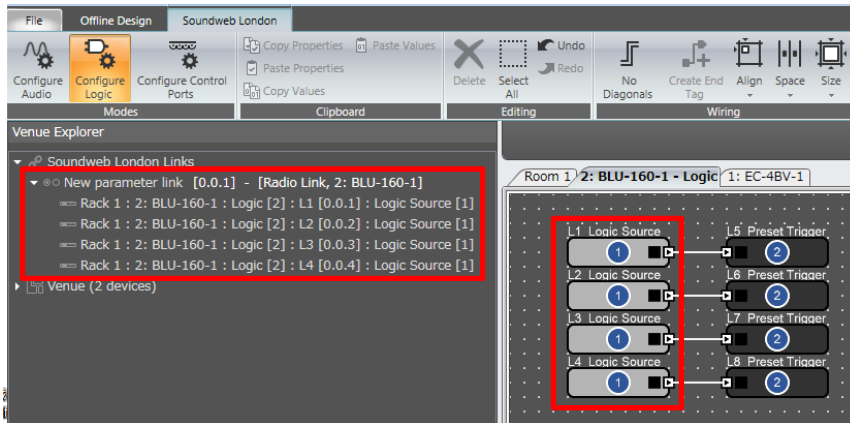

通常、Preset をそのまま割り当てますが、Logic Source を割り当てることで、LED を点灯したままにすることが出来ます。