


## メーターの表示更新間隔について

オブジェクトやカスタムパネルに配置したメーターの表示は、初期設定で「50ms」間隔で更新されます。

カスタムパネルに大量のメーターを配置した場合などに、Audio Architect の通信データ量が増えてほかの通信に影響を与える場合がありますのでこの通信間隔を広めにすることで影響を少なくすることが出来ます。

「Meter Subscription Rate」

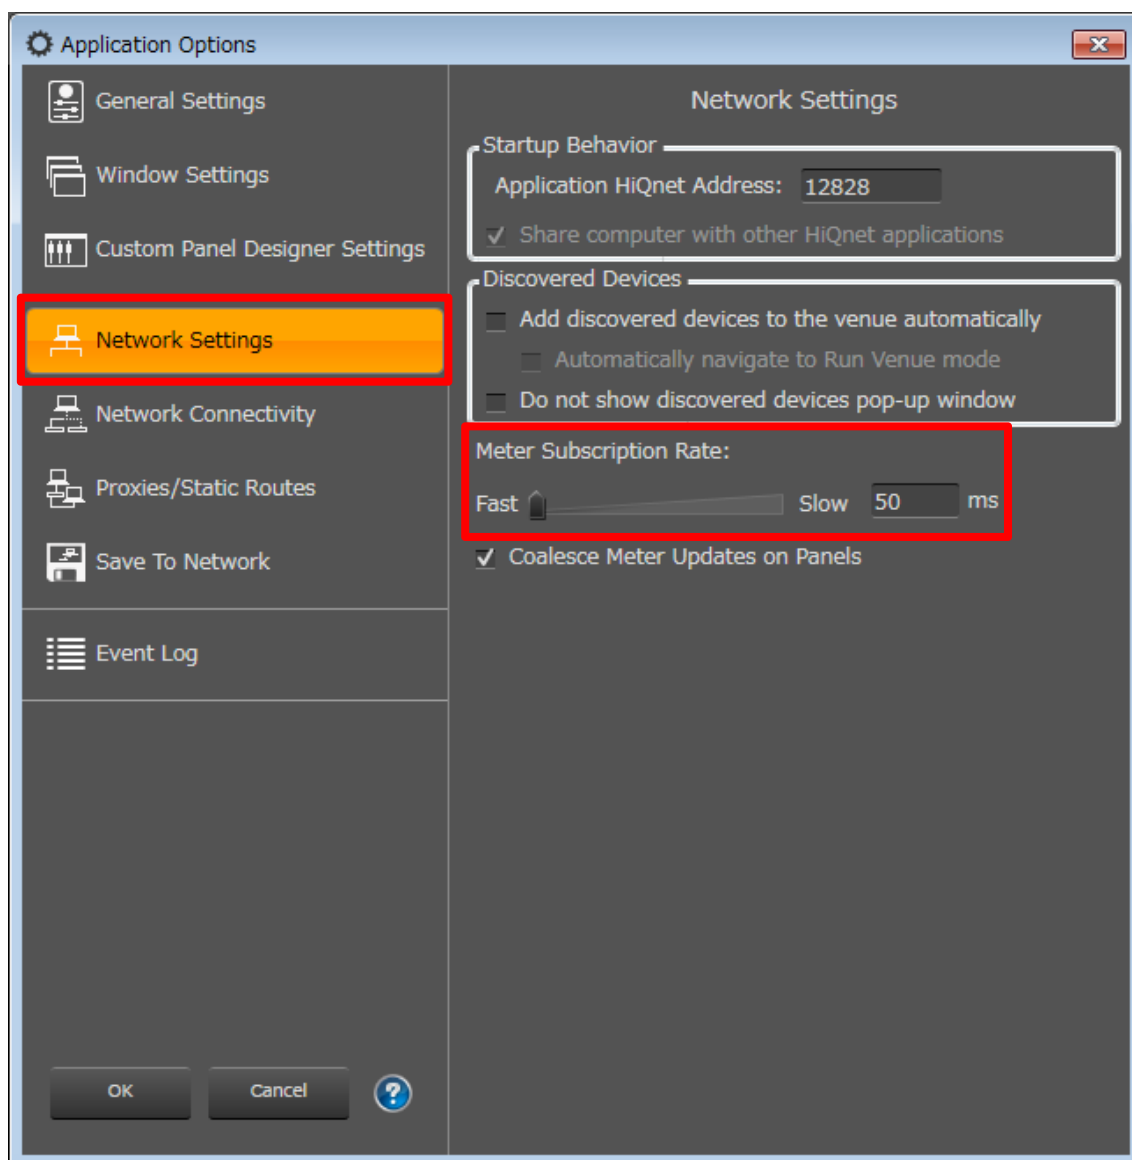

50ms～500ms の間で変更することが出来ます。

【Coalesce Meter Updates on Panels】のチェックは、カスタムパネルが複数開いている場合、一気にメーターのデータを流すか、チェックを外して、カスタムパネル1つずつメーターのデータを流すかの選択です。

但し、メーター表示したカスタムパネルを複数開くと、どうしてもネットワークの帯域を大きく占有してしまいますので、システムファンクションボタンで、新しいカスタムパネルを開く際は、古いカスタムパネルを CLOSE する設定にし、必ず、カスタムパネルは1つだけ開いている状態にすることが大事です。

