


## STRINGS データの更新間隔について

BLU から STRINGS データをシリアルで送信する場合、  
初期設定では Subscribe 「0ms」となっています。

メーターなど情報が頻繁に変わるものを Subscribe 「0ms」とした場合、  
BLU がデータを頻繁に送信してしまうため  
シリアル通信が不安定になってしまう可能性があります。

そのため、更新間隔を短く設定する必要があります。

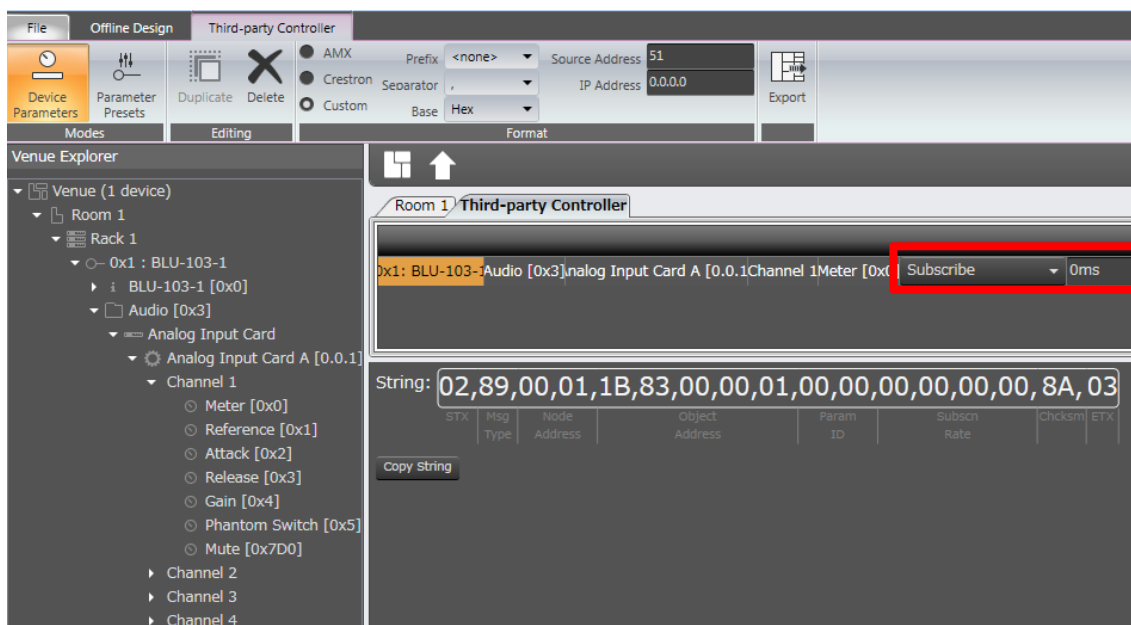

### 注意点

一度、Subscribe の STRINGS 値を BLU へ送ると、  
Unsubscribe の STRINGS 値を BLU へ送るまで、シリアルからデータが流れ続けることに  
注意してください