



デバイスの入出力カードアサインの変更する方法

方法①

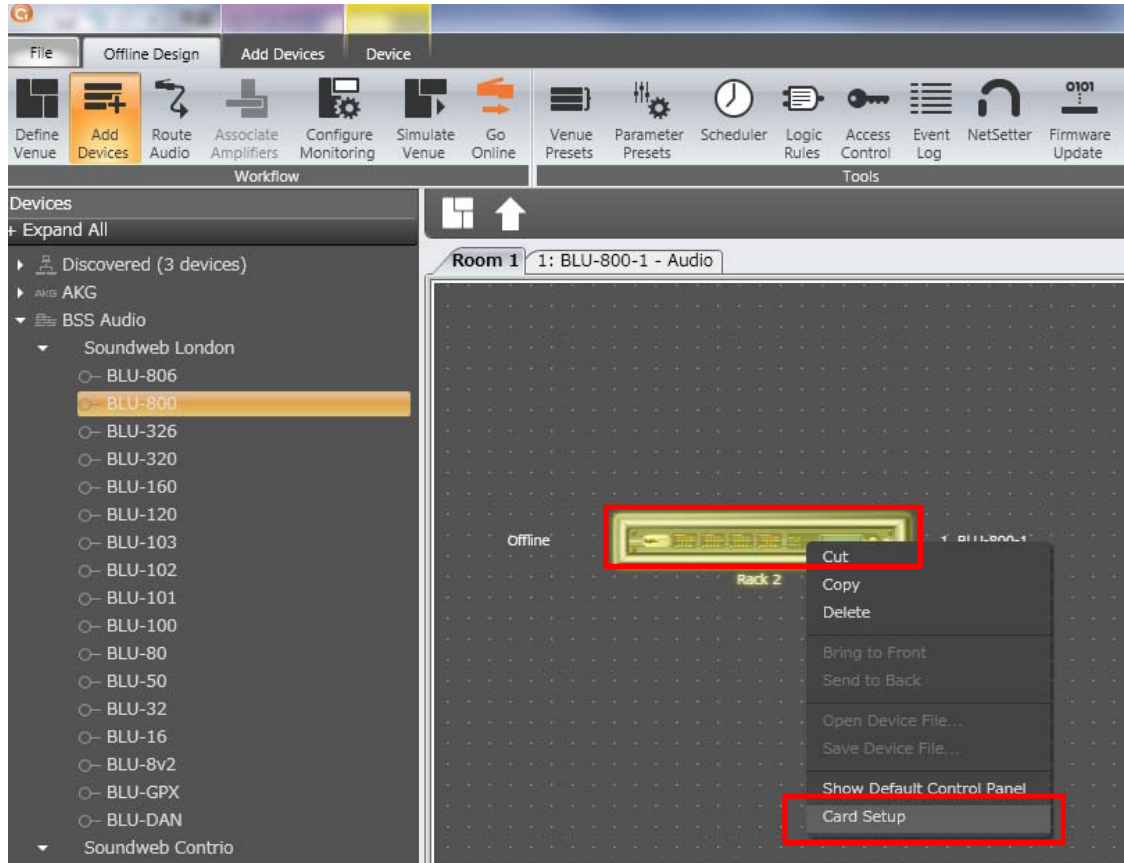

オブジェクトを右クリック「Card Setup」を選択します。

方法②

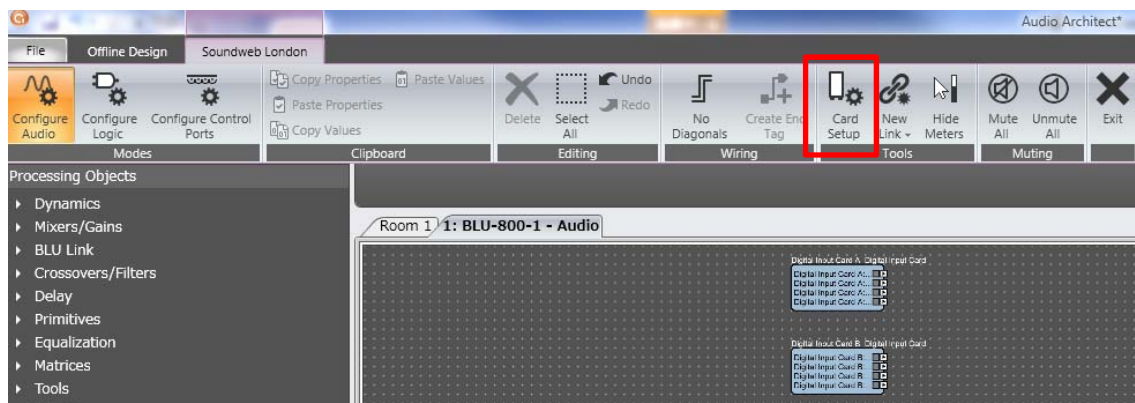

オブジェクトに入って「Card Setup」をクリックします。

「Standard」

Card Setup

Standard I/O card configuration. Select 4 I/O cards. The cards will be populated in I/O card slots according to Standard factory configurations.

Accept
Accept and Configure Device
Cancel

Cards - Select Quantity Of Each Card

Analog Input Card	1	2	3	4	X
Analog Output Card	1	2	3	4	X
Digital Input Card	1	2	3	4	X
Digital Output Card	1	2	3	4	X
AEC Input Card	1	2	3	4	X
Telephone Input Card	1	2	3	4	X

Standard
 Custom

「Custom」

Card Setup

Custom I/O card configuration. Select I/O cards in each of the card slots. Warning: this may not correspond to the configuration you receive.

Accept
Accept and Configure Device
Cancel

Card Setup

Card A	Analog Input
Card B	Analog Input
Card C	Analog Output
Card D	Analog Output

Standard
 Custom