


## BLU シリーズを起動時、停止時に、特定プリセットをリコールする方法

デバイスの起動時に必ず初期設定（指定したプリセット）で起動したい場合、Logic を使用して設定できます。

まず BLU を配置し、Soundweb London タブのリボン上部左にある「Configure Logic」を押下し、ロジック設定画面を立ち上げます。

左側の Logic Object 内の「Pulse」と「Preset Trigger」を下図のように配置します。

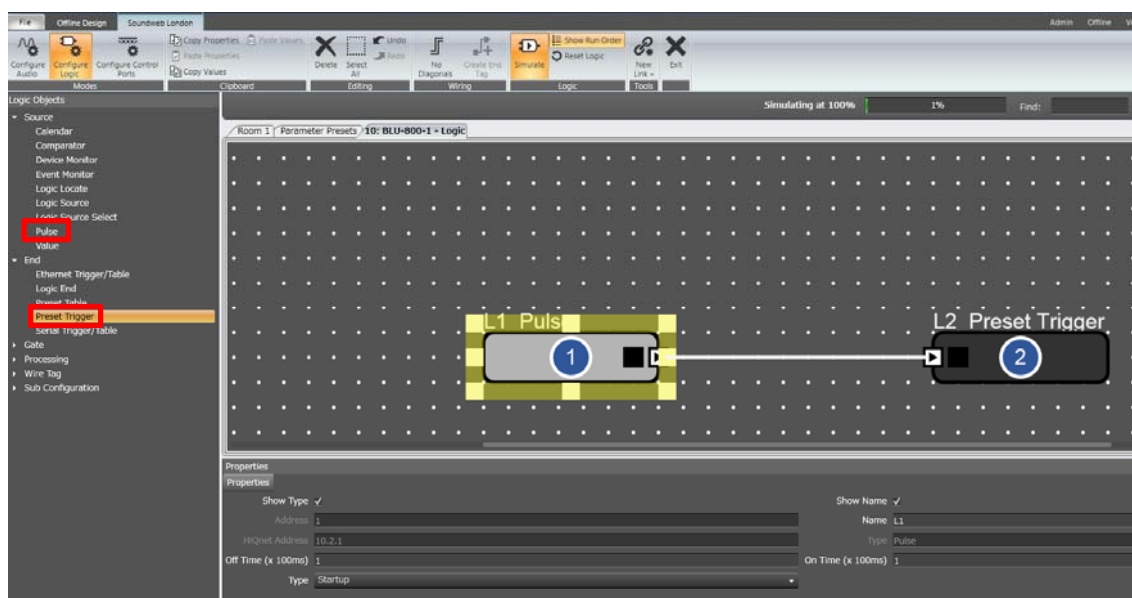

次に「Pulse」をクリックし、下部の「Properties」で設定します。

Properties

Properties

Show Type  Show Name

Address 1 Name L1

HIQnet Address 10.2.1 Type Pulse

Off Time (x 100ms) 1 On Time (x 100ms) 1

Type Startup

Set how the object works. Normal - Simple pulsing object, Startup - Pulses once at device startup, off time -> on time -> off.

Properties BLU Link Bus

- ・ Type . . . ここを Startup にしておきます。  
(デバイスが立ち上がると 1 度パルスを出します)
- ・ Off/On Time . . . 「0」「1」を出し続ける時間です。

起動→Off Time (0) →On Time (1) →Off (0) という流れとなります。

Properties

Properties

Show Type  Show Name

Address 1 Name L1

HIQnet Address 10.2.1 Type Pulse

Off Time (x 100ms) 50 On Time (x 100ms) 100

Type Startup

The HiQnet address for this object

Properties BLU Link Bus

上記設定の場合、

起動して「Off Time」5 秒間 (50x100ms) は「0」が出ますので、  
「Preset Trigger」の「Active preset on 0」がリコールされます。

↓

その後、「On Time」10 秒間 (100x100ms) は「1」が出ますので、  
「Preset Trigger」の「Active preset on 1」がリコールされます。

↓


最後に「Off」として「0」が出ますので、  
「Preset Trigger」の「Active preset on 0」がリコールされます。

そのため、

起動時に1回だけプリセットをリコールさせたいのであれば、

「Preset Trigger」の「Active preset on 1」で希望のプリセットを指定し、「Active preset on 0」で「No Preset」を設定し、何も動作しない状態にします。

### 「Preset Trigger」

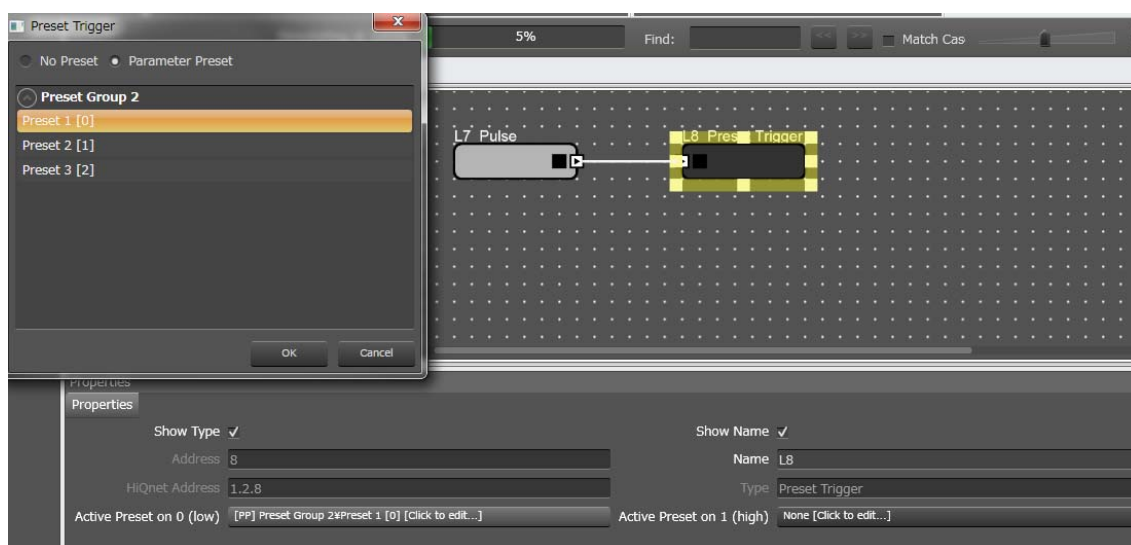

Active preset on 0・・・「0」を受けた時に指定したプリセットがリコールされます。  
Active preset on 1・・・「1」を受けた時に指定したプリセットがリコールされます。  
No Presetで動作させない状態にすることも可能です。